





ZANZARIERA VERTICALE CON COMANDO A "CATENELLA" (per finestra)

cod. istruz. 91MZ045 agg. Dic.2010




1 MISURARE LA LARGHEZZA (L) e L'ALTEZZA (H) DEL VANO.

ESEMPIO:
L = 95 cm
H = 160 cm

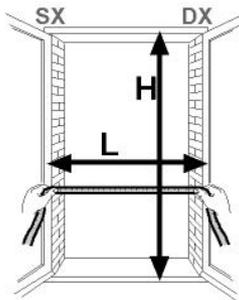

LATO INTERNO

2 TAGLIARE IL CASSONETTO.

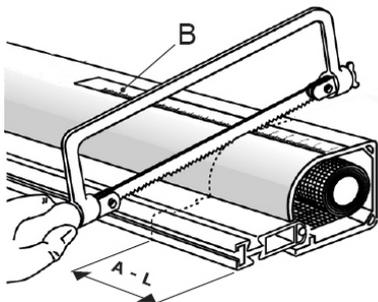

Esempio:
A = misura kit
L = larghezza vano
Taglio cassonetto = $A - L = 100 - 95 = 5 \text{ cm}$
Tagliare usando come riferimento l'asta millimetrata **B**
(esempio: kit da 100x170 cm)

3 TAGLIARE LE GUIDE VERTICALI.

Esempio:
 $H \text{ vano} - 8,2 = 160 - 8,2 = 151,8 \text{ cm}$




in caso di dubbi,
contattaci




4 INSERIRE IL TAPPO DX (gruppo freno-catenella).

ATTENZIONE: prima di inserire il tappo DX assicurarsi che la rete sia avvolta perfettamente al tubo.

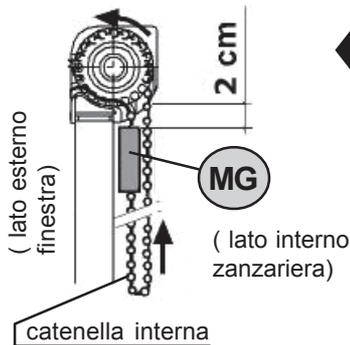


◀ Inserire il tappo DX a zanzariera avvolta, in modo che la maglia-giunzione (MG) si trovi in alto sulla catenella interna. Vedi fig.a lato.

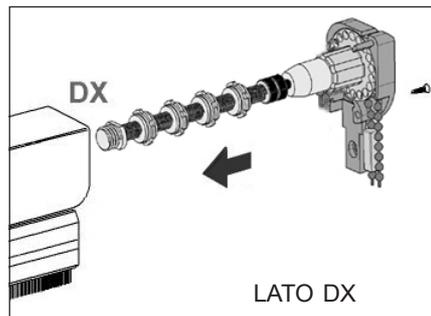



LATO DX

5 INSERIRE I CONTRAPPESI e MONTARE I TAPPI NELLA BARRAMANIGLIA.


Inserire tutti i contrappesi (C) nella barramaniglia, (inserire il maggior numero possibile, eventualmente i contrappesi sono facilmente riducibili tagliandoli con una pinza/tenaglia). Infine montare i tappi Dx e Sx nella barramaniglia.

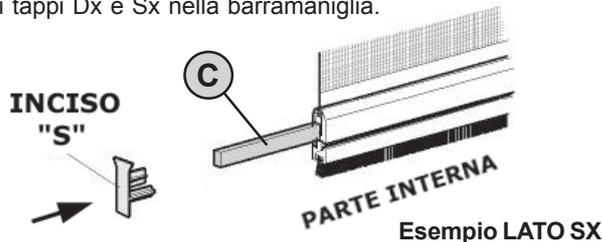

6 PREMONTARE LA MOLLA E IL COPRITAPPO SX, INSERIRE IL CASSONETTO NEL VANO FINESTRA.

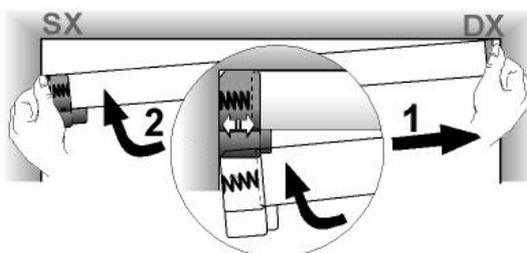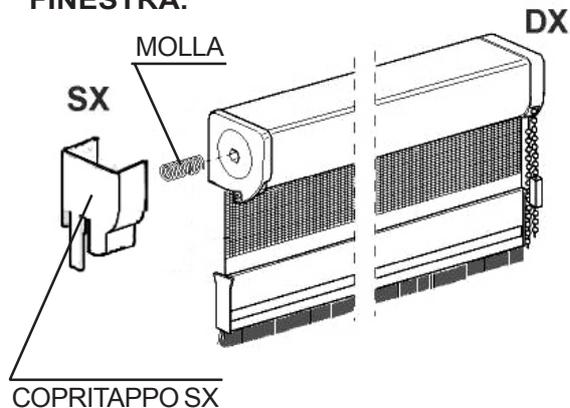

7 INSERIRE I TAPPI SULLE GUIDE .

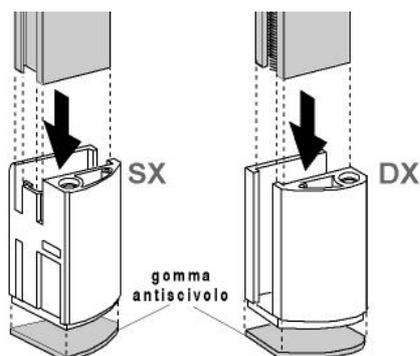


8 INSERIRE LE GUIDE LATERALI NEL CASSONETTO.

- 8 A - Inserire le guide nel cassonetto.
- 8 B - Bloccare le guide agendo sulla vite a brugola.
- 8 C - Bloccare il cassonetto agendo sulla vite a brugola sul lato sinistro
- 8 D - Se le pareti del vano sono molto irregolari, si consiglia di siliconare le guide.

9 MAGLIA-GIUNZIONE DI ARRESTO E GANCETTO


- 9 A - A ZANZARIERA ABBASSATA montare la maglia-giunz.di arresto (MG) a 1 cm dal tappo (2-3 pallini liberi sopra la MG).
- 9 B - Fissare il gancetto blocca catenella (GC) a circa 3/4 della lunghezza della guida laterale con il biadesivo.

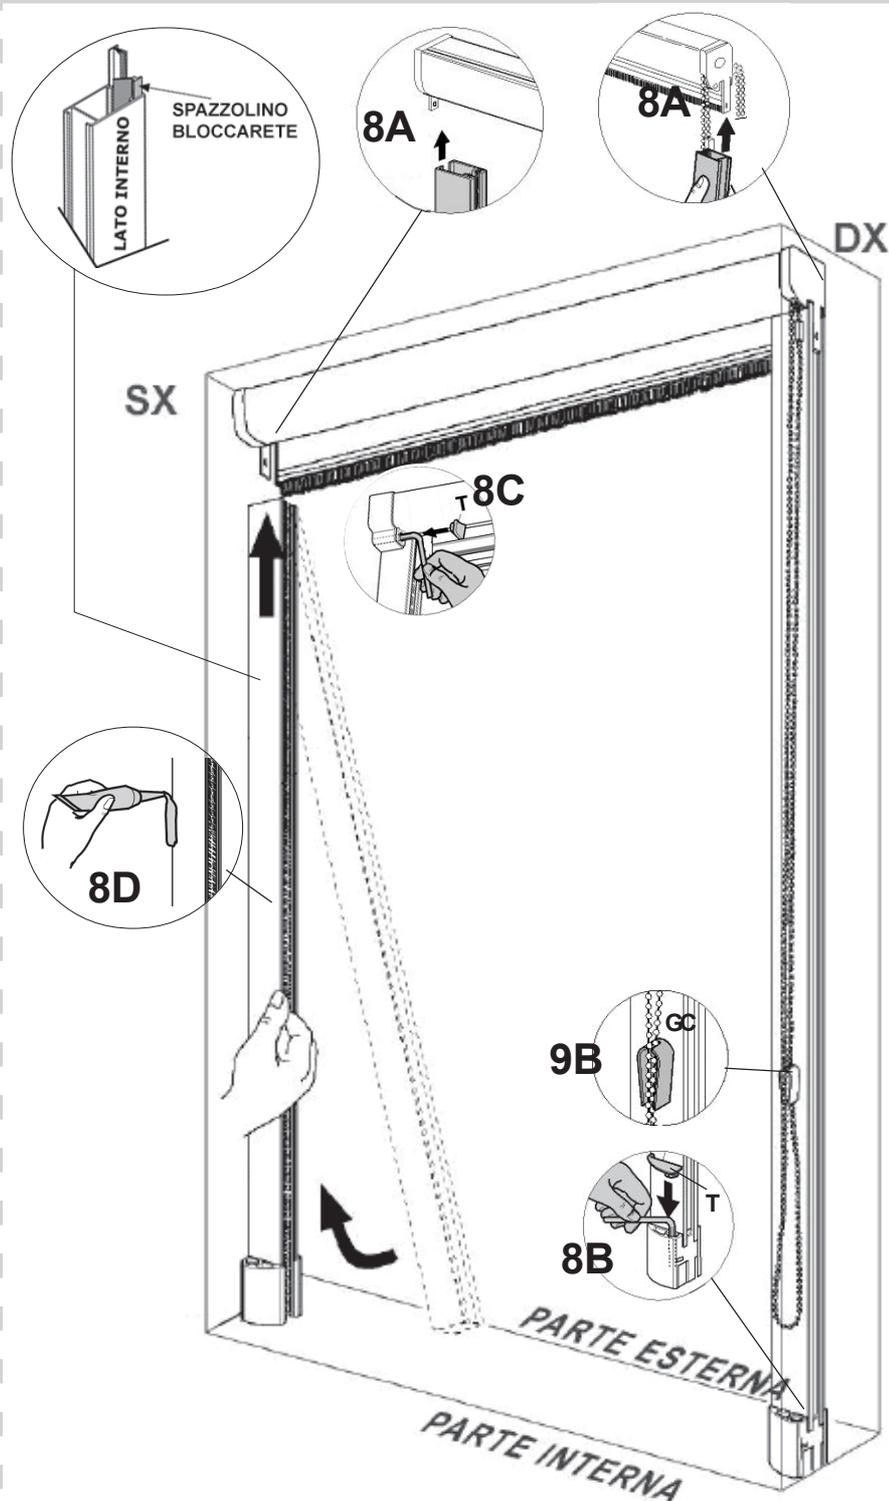


NOTA: la catena comanda direttamente il movimento. La zanzariera deve rimanere ferma in qualsiasi posizione se non viene azionata la catena. Se la zanzariera non rimane in posizione, può essere necessario regolare la forza frenante.



(* se necessario, togliere dei contrappesi)

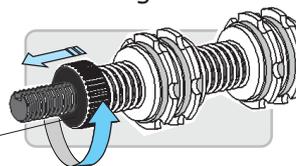

Se l'azionamento è molto duro e contrastato, **SVITARE** per diminuire la forza frenante.

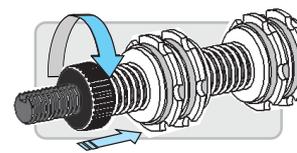

Se la zanzariera non rimane in posizione, **AVVITARE** per aumentare la forza frenante. *

AVVERTENZE: MEDAL s.r.l. si riserva il diritto di modificare gli accessori e le caratteristiche tecniche degli stessi. I disegni riprodotti nelle immagini potrebbero non corrispondere al modello in Vs. possesso; ciò non pregiudica la corretta sequenza delle varie operazioni indicate.

ATTENZIONE: osservate attentamente le avvertenze e la nota fornita! l'acquirente delle zanzariere BAZAR libera il produttore da tutte le responsabilità riguardo l'uso della zanzariera stessa, specie se non si sono rispettate le indicazioni fornite

MEDAL s.r.l.

Sede: Via dell'Industria, 12 - 40023 Castel Guelfo (BO)
tel. 0542.670101 r.a.

www.zanzarierabazar.com