





ZANZARIERA VERTICALE CON COMANDO A "CATENELLA" (per porta-finestra)

cod. istruz. 9IMZ046 agg. Dic.2010




1 MISURARE LA LARGHEZZA (L) e L'ALTEZZA (H) DEL VANO.

ESEMPIO:
L = 115 cm
H = 220 cm

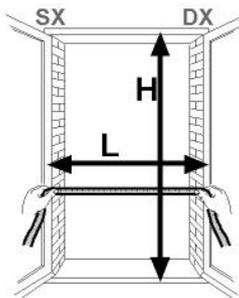

LATO INTERNO

2 TAGLIARE IL CASSONETTO.

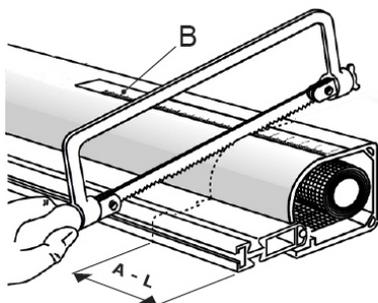

Esempio:

A = misura kit
L = larghezza vano
Taglio cassonetto = $A - L = 120 - 115 = 5 \text{ cm}$

Tagliare usando come riferimento l'asta millimetrata B
(esempio: kit da 120x250 cm)

3 TAGLIARE LE GUIDE VERTICALI.

Esempio:

$H \text{ vano} - 8,2 = 220 - 8,2 = 211,8 \text{ cm}$




Dopo il taglio schiacciare leggermente la parte terminale dello spazzolino

in caso di dubbi,
contattaci




4 INSERIRE IL TAPPO DX

ATTENZIONE: prima di inserire il tappo DX assicurarsi che la rete sia avvolta perfettamente al tubo.

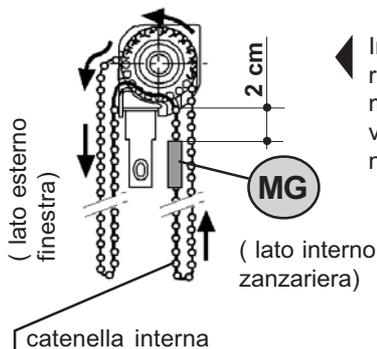


◀ Inserire il tappo DX a zanzariera avvolta, in modo che la maglia-giunzione (MG) si trovi in alto sulla catenella interna. Vedi fig.a lato.

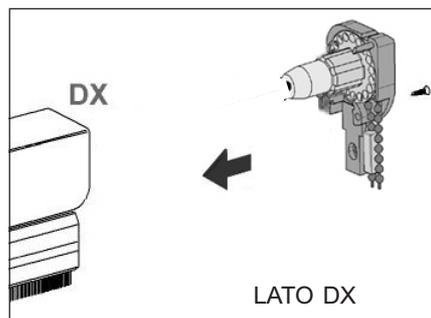


5 INSERIRE I CONTRAPPESI e MONTARE I TAPPI NELLA BARRAMANIGLIA.

Inserire tutti i contrappesi (C) nella barramaniglia, (inserire il maggior numero possibile, eventualmente i contrappesi sono facilmente riducibili tagliandoli con una pinza/tenaglia). Infine montare i tappi Dx e Sx nella barramaniglia.

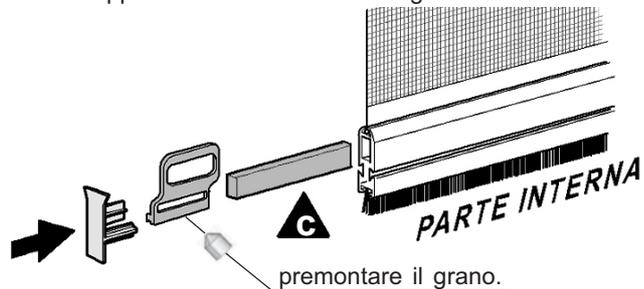


premontare il grano.



6 PREMONTARE LA MOLLA E IL COPRITAPPO SX, INSERIRE IL CASSONETTO NEL VANO FINESTRA.

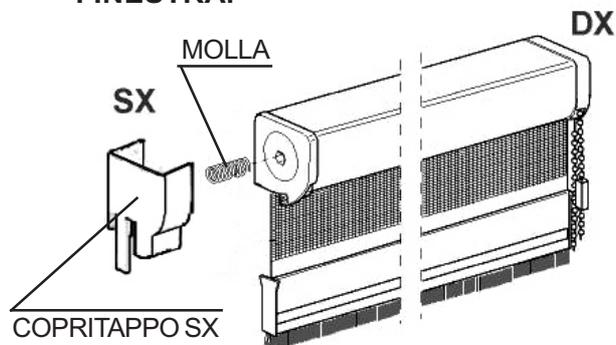

COPRITAPPO SX

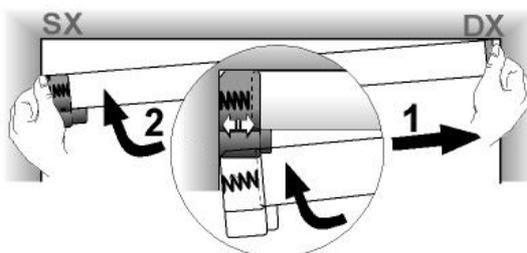


7 INSERIRE I TAPPI SULLE GUIDE .

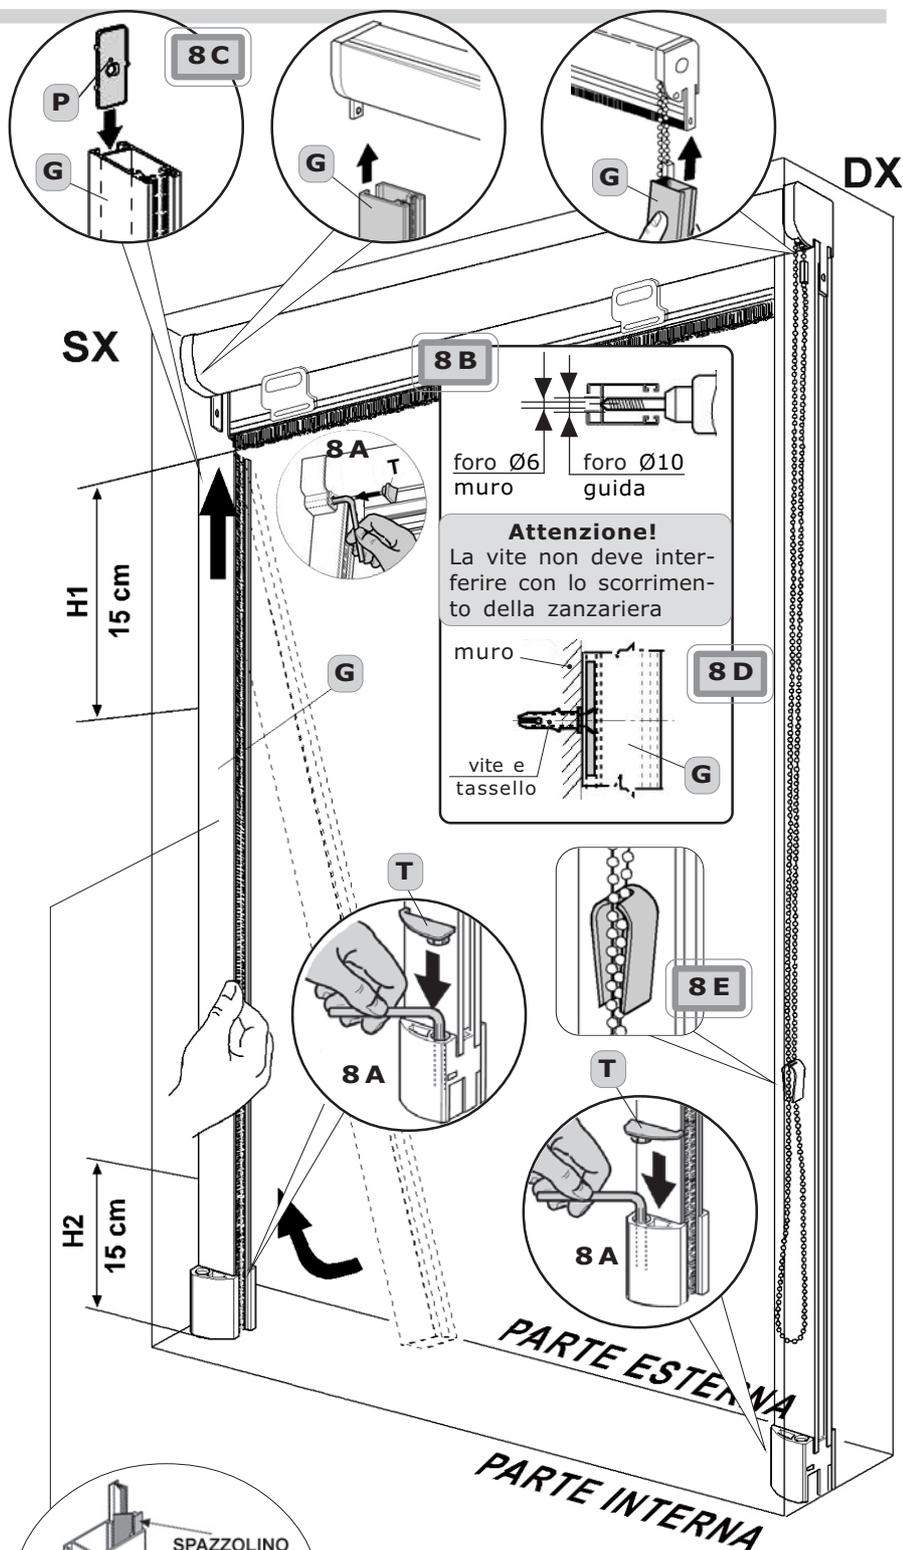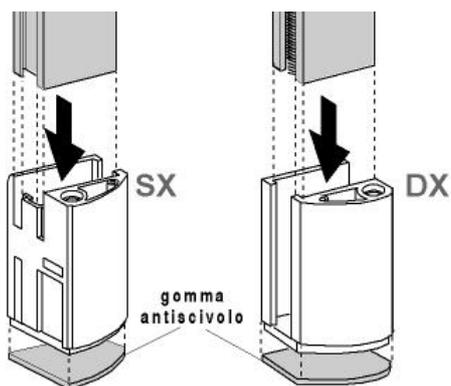

8 INSERIRE LE GUIDE LATERALI NEL CASSONETTO.

- 8A** - Inserire le guide e bloccarle con il sistema ad espansione.
- 8B** - Forare le guide (foro Ø10) ed il muro (foro Ø6) in posizione H1 e H2.
- 8C** - Smontare le guide, inserire i tasselli nel muro ed i piastrini in dotazione (P) nelle guide (G).
- 8D** - Rimontare le guide con il sistema ad espansione e fissarle al muro con le viti.
- 8E** - Fissare con il biadesivo il gancetto blocco catenella a circa 3/4 della guida laterale .

9 APERTURA ZANZARIERA

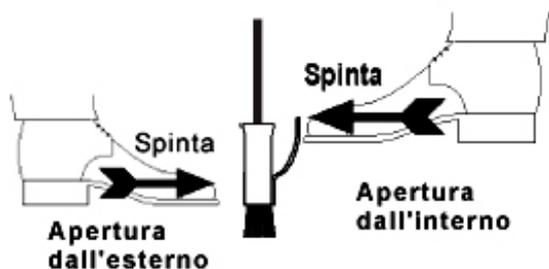

- **Dall'interno:** dare un piccolo colpetto sulla leva di sgancio della barramaniglia.
- **Dall'esterno:** dare un piccolo colpetto nella parte bassa della barramaniglia.



AVVERTENZE: MEDAL s.r.l. si riserva il diritto di modificare gli accessori e le caratteristiche tecniche degli stessi. I disegni riprodotti nelle immagini potrebbero non corrispondere al modello in Vs. possesso; ciò non pregiudica la corretta sequenza delle varie operazioni indicate.

ATTENZIONE: osservate attentamente le avvertenze e la note fornite! l'acquirente delle zanzariere BAZAR libera il produttore da tutte le responsabilità riguardo l'uso della zanzariera stessa, specie se non si sono rispettate le indicazioni fornite

MEDAL s.r.l.

Sede : Via dell'Industria, 12 - 40023 Castel Guelfo (BO)
tel. 0542.670101 r.a.

www.zanzarierabazar.com