



## ZANZARIERE VERTICALI / LATERALI: SOSTITUZIONE RETE


1. Smontare la zanzariera dal vano.

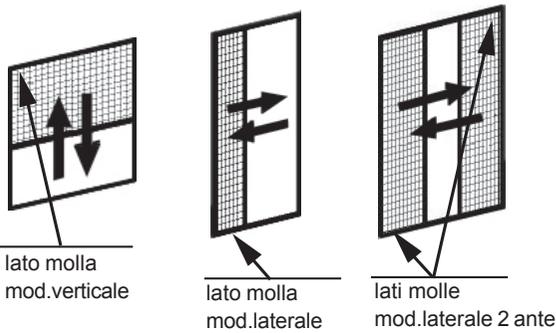


2. Smontare il tappo dal lato molla togliendo la vite di fissaggio.

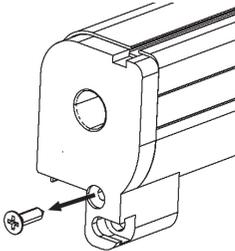

3. **LEGGERE ATTENTAMENTE:** Dopo aver svitato la vite, estrarre il tappo collegato con la molla facendo attenzione a tenerlo ben saldo, in quanto la precarica della molla tende a mettere in rotazione in maniera brusca e repentina il tappo stesso! Dopo aver fatto "scaricare" lentamente la molla, estrarre il tappo ad essa collegato. **NOTA:** nella fase di "scarica" della molla, è utile prendere nota del numero di giri di precarica impressi alla molla dal costruttore. Questi giri saranno da considerare nella fase di reinserimento del gruppo molla (punto 10)

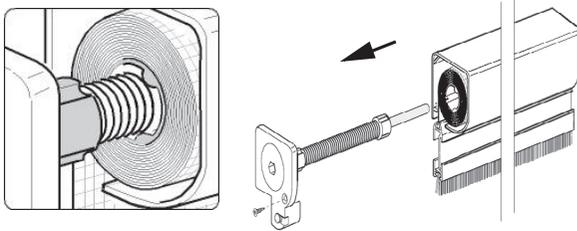


4. Sfilare tutto il tubo rete dal cassonetto e quindi dalla barramaniglia, togliendo uno dei due tappi laterali

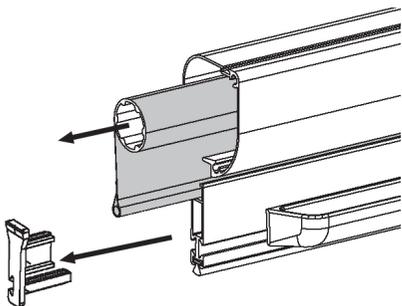

5. Srotolare tutta la rete dal tubo. Tagliare/sfilare la rete, facendo attenzione al senso di rotazione, in modo da riposizionare il nuovo telo rete in maniera corretta.


6. Srotolare tutta la rete dal tubo. Staccare/sfilare la rete, facendo attenzione al senso di rotazione, in modo da riposizionare il nuovo telo rete in maniera corretta.

7. Verificare il tubo impiegato nella zanzariera. Alcuni tubi presentano una tacca (A), in questo caso inserire la rete utilizzando il profilo a "t" (B) saldato alla rete. Se il tubo non presenta nessuna tacca, utilizzare il nastro biadesivo BR028 (N) per fissare la rete sul tubo, e quindi tagliare la porzione di rete con il profilo a "t" non utilizzato.

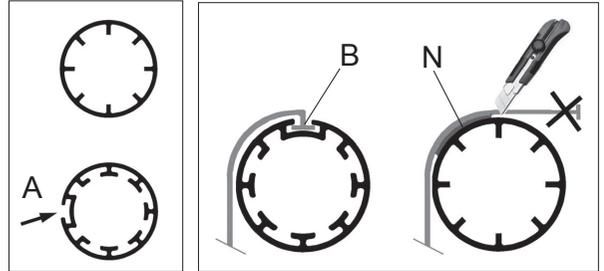

8. Riavvolgere la rete al tubo con il giusto senso di rotazione. Reinserire la rete nella barramaniglia, reinserendo il tappo. Quindi inserire il tubo rete completo all'interno del cassonetto.

9. Inserire il gruppo molla all'interno del tubo rete. Assicurarsi di riavvolgere completamente la rete al tubo prima di infilare il gruppo molla e procedere con la ricarica della stessa.

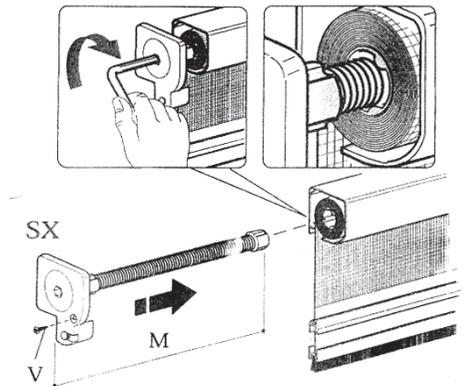

10. Caricare la molla con gli stessi giri di precarica trovati al momento dello smontaggio. **ATTENZIONE:** tenere ben saldo il tappo e il cassonetto durante l'operazione di ricarica. Terminata la procedura, reinserire il tappo nel cassonetto e fissarlo con la vite. L'operazione è possibile anche senza l'ausilio della chiave a brugola (da 6 mm) che si vede nell'immagine.

11. Rimontare gli accessori e quindi la zanzariera nel vano finestra.