

ZANZARIERA AVVOLGIBILE IN KIT



(scorrimento verticale)






cod. 9IM015

Rev. Marzo 2004

1 Misurare il vano

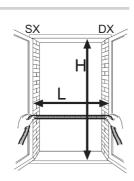


Esempio:

L = larghezza vano = 95 cm

H = altezza vano= 160 cm





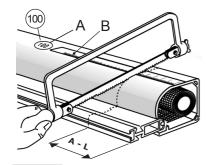

Esempio:

A= lunghezza cassonetto **L**= larghezza vano

Taglio cassonetto = $\mathbf{A} - \mathbf{L} = 100 - 95 = \mathbf{5}$ cm

Tagliare usando come riferimento l'asta millimetrata **B**


3 Tagliare le guide verticali





H vano - 8.2 = 160 - 8.2 = 151.8 cm





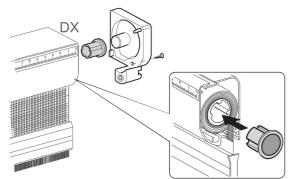


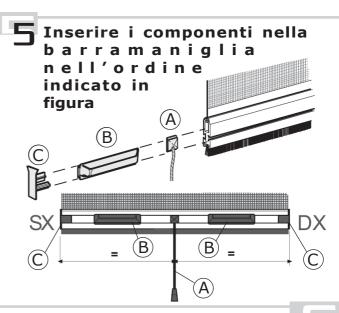

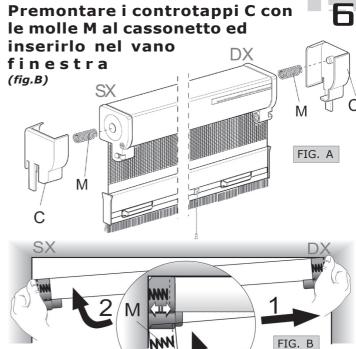

E' possibile recuperare massimo 1 cm in caso di errore nel taglio del cassonetto.

Attenzione!

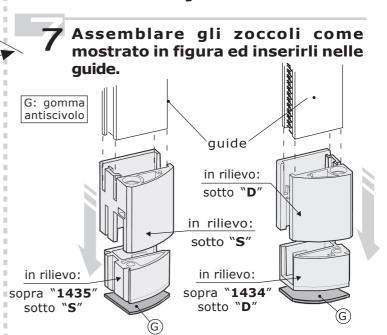

- 8A Inserire nelle guide gli spessori con il biadesivo in dotazione
- 8B Inserire le guide nel cassonetto
- 8C Bloccare il cassonetto e le guide laterali con una chiave a brugola
- 8D Se le pareti del vano sono molto irregolari, si consiglia di siliconare le guide DX SX **8B** 8B 8C **8A**

AVVERTENZE: MEDAL s.r.l. si riserva il diritto di modificare gli accessori e le caratteristiche tecniche degli stessi. I disegni riprodotti nelle immagini potrebbero non corrispondere al modello in Vs. possesso; ciò non pregiudica la corretta sequenza delle varie operazioni indicate.

ATTENZIONE: osservate attentamente le avvertenze e le note fornite; l'acquirente delle zanzariere BAZAR libera il produttore da tutte le responsabilità riguardo l'uso della zanzariera stessa, specie se non si sono rispettate le indicazioni fornite



Sede legale: Via dell'industria, 12 - 40023 Castel Guelfo (BO) tel. 0542.670101 r.a. - fax 0542.670128 Stabilimento: zona industriale Dogliola (CH)